


Montagehinweis - Brunnendeckel Ø 600mm – Ø 1'000mm

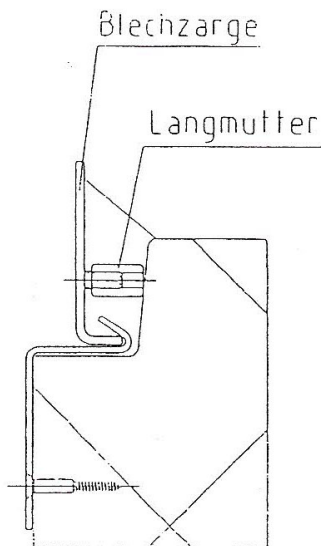


Betonzarge:

- mitgelieferte Befestigungslasche einhängen
- Zarge in Betonmuffe platzieren und mit den Muttern gegen den Muffeninnenrand verspannen
→ Wichtig: Zarge muss danach gut verspannt sein
- Befestigungslaschen in Betonrohr verschrauben
- Zarge und Muffe mit Wasser netzen und mit Mörtel ausgiessen
- Mörtel schräg abziehen, damit Regenwasser abläuft
- Druckfeder erst anschrauben, wenn Mörtel trocken oder Kunststoffzarge mit Mörtel verschraubt ist.

Mörtelreste sofort mit Wasser abwaschen, ansonsten bleiben auf den blanken Metallteilen Flecken zurück, die auch mit Putzmittel nicht mehr entfernt werden können.

Kunststoffzarge:

- Die Zarge auf den Kunststoffdom aufsetzen und ausrichten
- Danach mittels der Schrauben mit Dom verschrauben

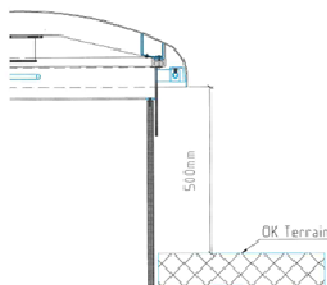

Wichtig:

Unterkante Deckel muss mindestens 50 cm über Terrain montiert sein.

Zu beachten:

**Brunnendeckel mit einem Durchmesser kleiner als 800 mm lichte Weite:
Kein Einsatzbereich für vertikale Einstiege.**

Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch für Rückfragen zur Verfügung.