


Manuel d'utilisation – couvercle pour fontaines Ø 600mm – Ø 1'000mm

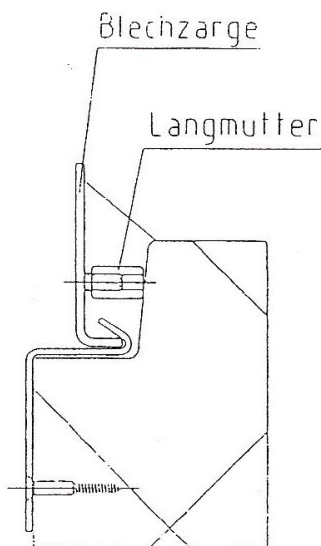


Cadre en béton

- accrochez la languette
- placez le dormant dans le manchon et mettez le boulon vers la paroi de la manchon
→ Important: le dormant faut bien haubaner
- boulonnez la languette dans le conduit en béton
- mouillez le dormant et la manchon avec l'eau et après couler avec mortier au ciment
- coupez le mortier au ciment en biais à tel point que l'eau de pluie peu partir

Rincer immédiatement les restes de mortier à l'eau, sinon des taches resteront sur les parties métalliques nues, qui ne pourront plus être enlevées même avec un produit de nettoyage.

Cadre en plastique:

- Poser l'hubriserie sur le dôme en plastique et l'aligner.
- Ensuite, la visser au dôme à l'aide des vis

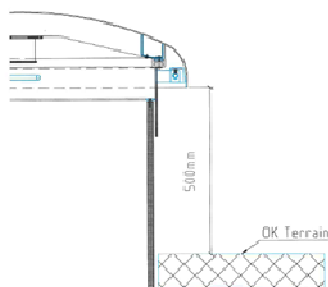

Important :

Le bord inférieur du couvercle doit être monté à au moins 50 cm au-dessus du terrain.

A noter :

**Couvercles de puits d'un diamètre inférieur à 800 mm de largeur intérieure :
Pas de domaine d'application pour les accès verticaux.**

À propos de l'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter.